


# ストライカー&ヒンジカバー装着位置

シエンタ (XP17#G 型)

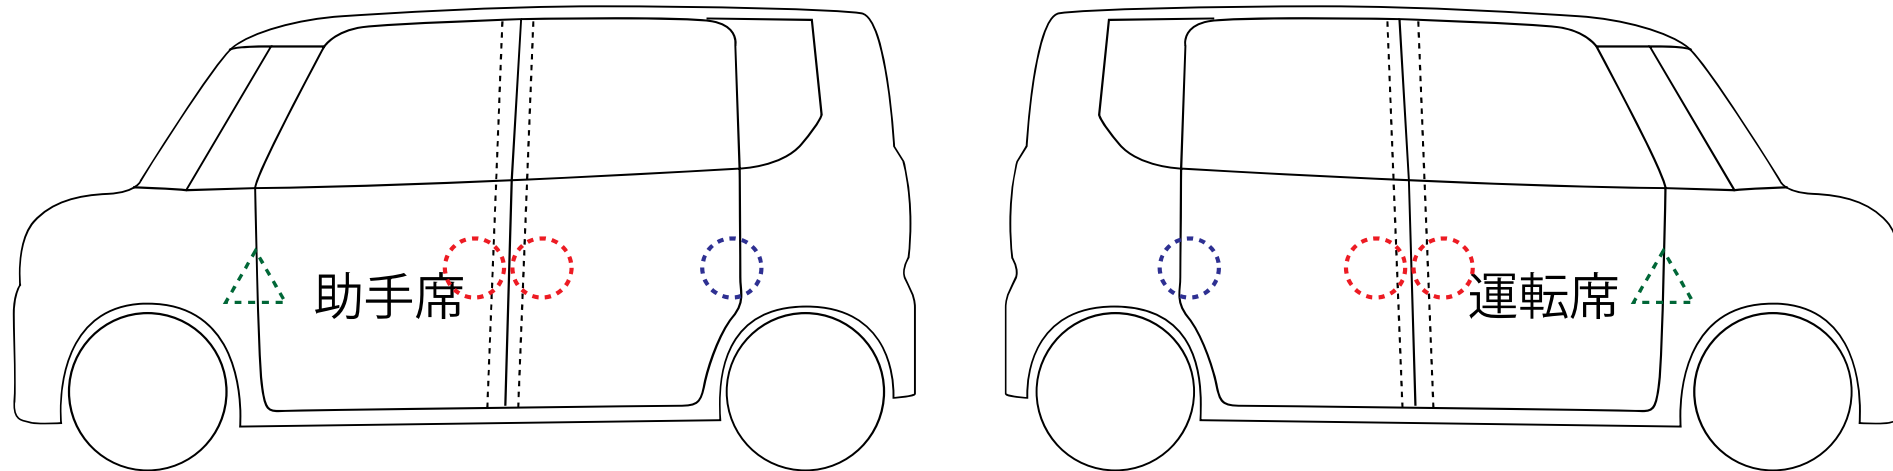

ノーマルストライカー装着位置

- ・運転席側
- ・助手席
- ・スライドドア前方 (L/R)

スライドドアカバー装着位置 (※別売り)

- ・スライドドア後方R
- ・スライドドア後方L

ヒンジ装着位置

- ・運転席側
- ・助手席側

