WR-V (DG5) 用 USB&HDMI/DUAL USB ソケット 取付説明書

20240528 更新

この度は商品のお買い上げ誠にありがとうございます。
取扱における注意事項・説明を御理解の上、正しくお使いいただき末永くご使用いただけると幸いです。
商品には万全を期しておりますが、不良品、汚損、商品間違い等ございましたらお取り換えさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

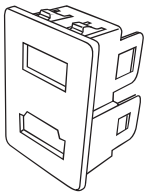
専用 USB/HDMI ソケット

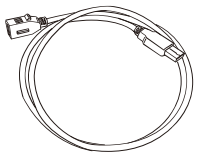
専用 USB ケーブル

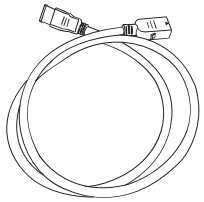
専用 HDMI ケーブル

※ソケットは商品により形状が異なる場合があります

HDMI E-A 変換ケーブル

※純正ナビセットにのみ付属します

注意事項及びお願い

- 年式や車両グレード等により構造が異なる場合があります。整備要領書を参考に作業を行ってください。
- 作業可能な安全な場所に駐車し必要に応じてバッテリーのマイナスを外してから作業を行って下さい。
- 取付けに辺りハーネス類を取り外す際は無理に引っ張らず断線しない様に注意して外して下さい。
- ケーブル類の装着後は動作確認を行ってからパネル類を戻して下さい。当社商品不良等による不具合の場合も工賃等は補償できかねますのでご了承下さい。
- 当社商品の取付けや装着に起因する車両破損や故障・事故等は一切当社では責任を負えませんのでご了承下さい。

取付方法は動画にて You Tube でご案内しております。右側 QR コードや URL からアクセスして取付説明動画を参考に装着をお願い致します。

取付方法概略

1. カーナビを取り外す
2. センターガーニッシュを取り外す
3. センターコンソールパネルを外しを当社ソケットに交換する
4. カーナビ裏からソケット装着位置までケーブル類の配線を行う
5. ナビと USB/HDMI ソケットを接続して、動作確認を行う
6. パネル類を逆の手順で戻します
7. バッテリー取り外しによりチェックランプが点灯します
   5 分程度走行することでチェックランプが消灯します

取説＆動画リンク

動画は純正 9 インチナビの
取り付け動画となっております

https://jusby.co.jp/i/wrv

商品や装着方法でご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい

当説明書に掲載されている全ての画像・文章・情報等は著作権により保護されております。
当社の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・アップロードすることを固く禁じます。

Jusby
株式会社ジャスビー
静岡県富士市宮島368-7
0545-30-7411　info@jusby.co.jp

お問合せ対応用 LINE
LINE ID　@731dzpzd
アカウント名：ジャスビー