


ホンダ USB 変換ケーブル Type F 配線概略図

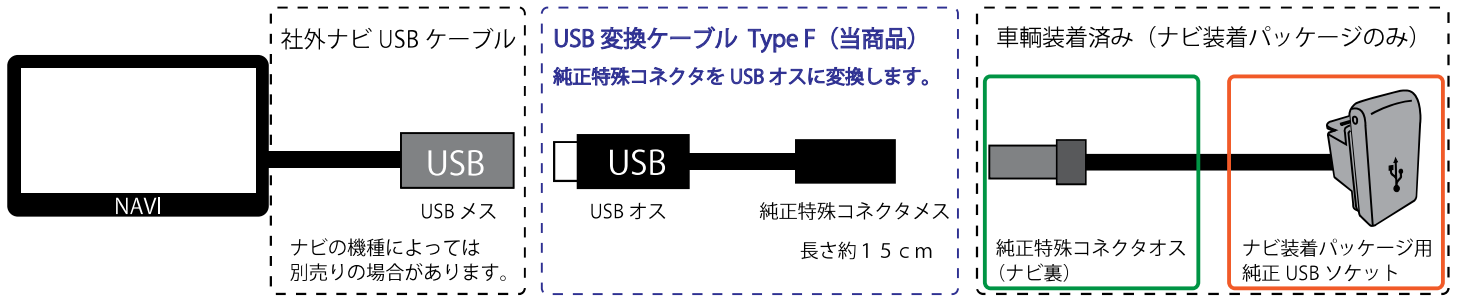

- ・通常使用出来ない純正の USB ソケット部 (ナビ装着パッケージ車両等) を社外ナビと接続して使用する為の変換ケーブルです。
- ・ナビ裏で作業が完結する為、非常に簡単に装着可能です。

※HDMI ソケットもナビと接続希望の場合は配線の引き直しが必要です。別途専用ケーブル販売中です。



注意事項

- ・装着にはカーナビの脱着が必要になります。整備要領書等に従って作業して下さい
- ・純正 USB ソケット未装着車には使用できません
- ・商品は日本にて検品後出荷しておりますが万が一使用できない場合は保証致しますのでお気軽にお申し付け下さい
- ・当社商品不具合の場合も工賃等は一切責任を負いませんのでご了承下さい



純正特殊コネクタ (ナビ裏)

ナビ裏にて以下の画像のコネクタを探して接続して下さい。類似のコネクタがありますが接続出来ませんのでご注意下さい。

